+ AUTODOC CLUB

Anleitung: **OPEL AGILA (A) (H00)** Kraftstofffilter wechseln







ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

i Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: OPEL AGILA (A) (H00) 1.3 CDTI (F68)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)


CLUB.AUTODOC.DE 1-8







AUSTAUSCH: KRAFTSTOFFFILTER – OPEL AGILA (A) (H00). WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:

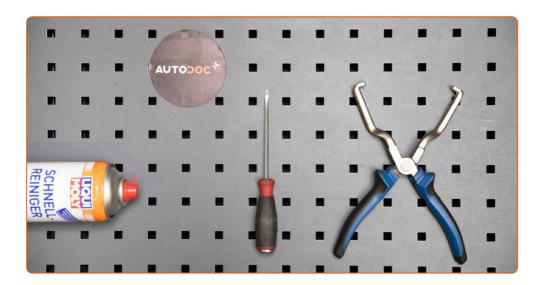

- Allzweck-Reinigungsspray
- Flacher Schraubendreher
- Kraftstoffleitungszangen
- Flüssigkeitsbehälter
- Kotflügelschoner

Werkzeuge kaufen

CLUB.AUTODOC.DE 2-8







Austausch: Kraftstofffilter – OPEL AGILA (A) (H00). Tipp von AUTODOC:

- Für ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes. Kraftstoffdämpfe sind giftig.
- Verwenden Sie nur neue O-Ringe während der Installation.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

- Öffnen Sie die Haube.
- Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.
- Trennen Sie den Anschluss des Kraftstoffdrucksensors. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.



Bereiten Sie einen Behälter für Flüssigkeiten vor.



CLUB.AUTODOC.DE 3-8







Trennen Sie die Leitung vom Kraftstofffilter. Verwenden Sie Kraftstoffleitungszangen.



Austausch: Kraftstofffilter – OPEL AGILA (A) (H00). AUTODOC empfiehlt:

- Achtung! Aus dem Filtergehäuse und den Schläuchen kann Kraftstoff austreten.
- Schrauben Sie die Befestigungen vom Deckel des Kraftstofffiltergehäuses ab.



Entfernen Sie die mit einer alten Filterkartusche zusammengebauten Kraftstofffilterabdeckung.



- Legen Sie die mit einer alten Filterkartusche zusammengebauten Kraftstofffilterabdeckung in einen Behälter.
- 9 Entfernen Sie den Kraftstofffilter.

CLUB.AUTODOC.DE 4-8







10 Entfernen Sie den alten Dichtring.



- Reinigen Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Kraftstofffilters. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.
 - Bauen Sie den neuen Dichtring ein.



13 Installieren Sie einen neuen Kraftstofffilter.



Austausch: Kraftstofffilter – OPEL AGILA (A) (H00). AUTODOC-Experten empfehlen:

- Stellen Sie sicher, dass der Kraftstofffilter korrekt positioniert ist. Berücksichtigen Sie die Richtungsmarkierung des Kraftstoffdurchflusses.
- Achten Sie während der Installation darauf, dass kein Staub und Schmutz in das Kraftstofffiltergehäuse gelangt.
- Gehen Sie sicher, dass Sie nur qualitativ hochwertige Filter verwenden.

CLUB.AUTODOC.DE 5-8







Bauen Sie die mit der Filterkartusche zusammengebauten Kraftstofffilterabdeckung ein.



Ziehen Sie die Befestigungen des Deckels des Kraftstofffiltergehäuses an.



Befestigen Sie die Leitung am Kraftstofffilter.

17



Bringen Sie den Anschluss des Kraftstoffdrucksensors an.



Austausch: Kraftstofffilter – OPEL AGILA (A) (H00). Fachleute empfehlen:

 Bevor Sie starten, schalten Sie die Zündung mehrmals ein und aus. Dies sollte getan werden, um die Kraftstoffpumpe zu aktivieren, damit sie Kraftstoff durch das Kraftstoffsystem pumpt.

CLUB.AUTODOC.DE 6-8





- Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente 18 ordnungsgemäß funktioniert.
- Den Motor abstellen. 19
- Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung. 20
- Schließen Sie die Haube.

Austausch: Kraftstofffilter - OPEL AGILA (A) (H00). Tipp von AUTODOC-Experten:

• Um die Umwelt zu schützen, stellen Sie sicher, dass Sie die benutzten Filter an speziellen Rücknahmestellen entsorgen.





WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

CLUB.AUTODOC.DE 7-8





AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE



EINE GROSSE AUSWAHL AN WECHSELTEILEN FÜR IHR AUTO

KRAFTSTOFFFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

(i) HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.

CLUB.AUTODOC.DE 8-8